

タブレットスタンド取扱説明書

TBS-4PL

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告

❌ 禁止
展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意

❗ 必ず実行
組立てに際し、ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。


付属品

右記の付属品が梱包されているかご確認ください。


※盗難防止用ビスのロックとして必要です。

- 六角レンチ
- 予備ネジ(ホーローセット) 2個


インナーパイプオプションの使用方法

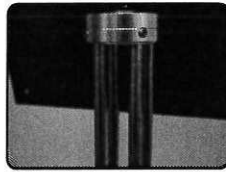

板面付け根の丸い金具を外してインナーパイプを入れます。

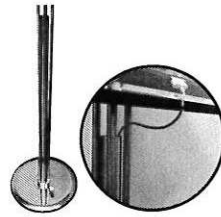

アダプタコードはインナーパイプの中に通わせます。

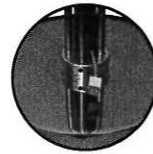

インナーパイプ下部よりコードを出すことができます。

オプション付属品

- 予備ネジ(ホーローセット) 2個




- 六角レンチ




タブレットスタンドの使用方法

面板の方向調整


面板の向きは縦・横回転可能

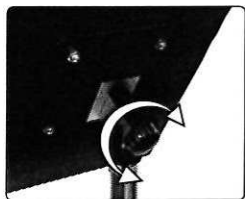

背面のネジを緩めて面板の方向を調整します。

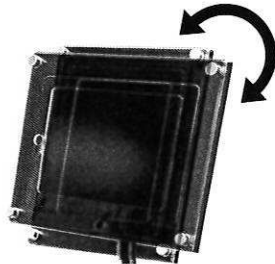

面板を縦または横の位置でピタッと安定して展示できます。

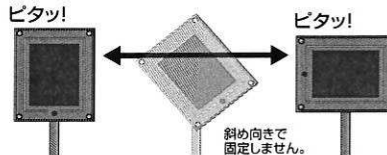


注意



縦から横に回転させて、再び縦にする場合は回した方向に戻す動作で行ってください。

面板の角度調整

展示角度は50度まで調整可能

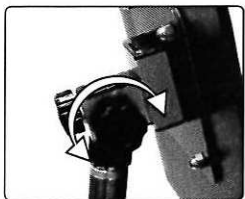


サイドのネジを緩めて面板の角度を調整します。

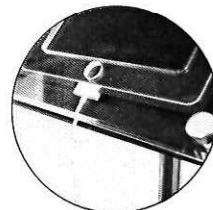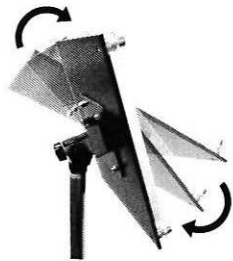

アダプタ部分の亚克力板仕切りを切り欠いていますのでアダプタを付けたままの使用が可能です。

4PLのMG脚ベース使用方法


ポール本体とMG脚部は取り外した状態で届け致しますのでMG脚の真ん中にあるネジ部にポールを上から締め込んで動かなくなるまで固定して下さい。

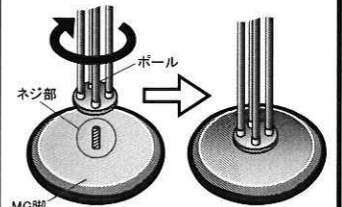

iPadの展示方法


4隅の化粧ビスをゆるめ取り、透明亚克力板を外し、iPadを展示します。

4カ所の化粧ビスのうち、2カ所が盗難防止用化粧ビスとなっています。

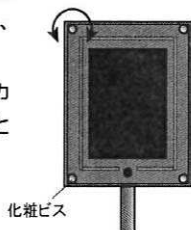

六角レンチ

ホーローセット

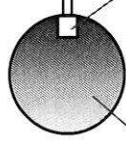

化粧ビス

化粧ビスのサイドに付いているホーローセットを締めてセット完了です。

※ホーローセットを締める事で、化粧ビスが回らなくなり、中身に展示されているiPadの盗難防止となります。

